
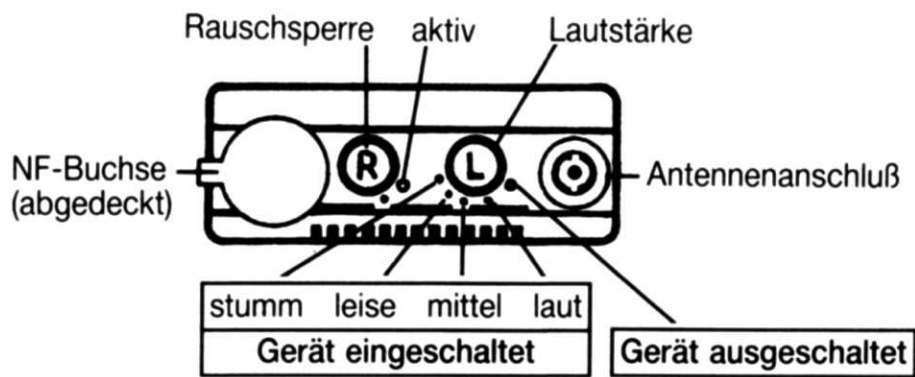


Teleport N

AEG

Kurzbedienungsanleitung

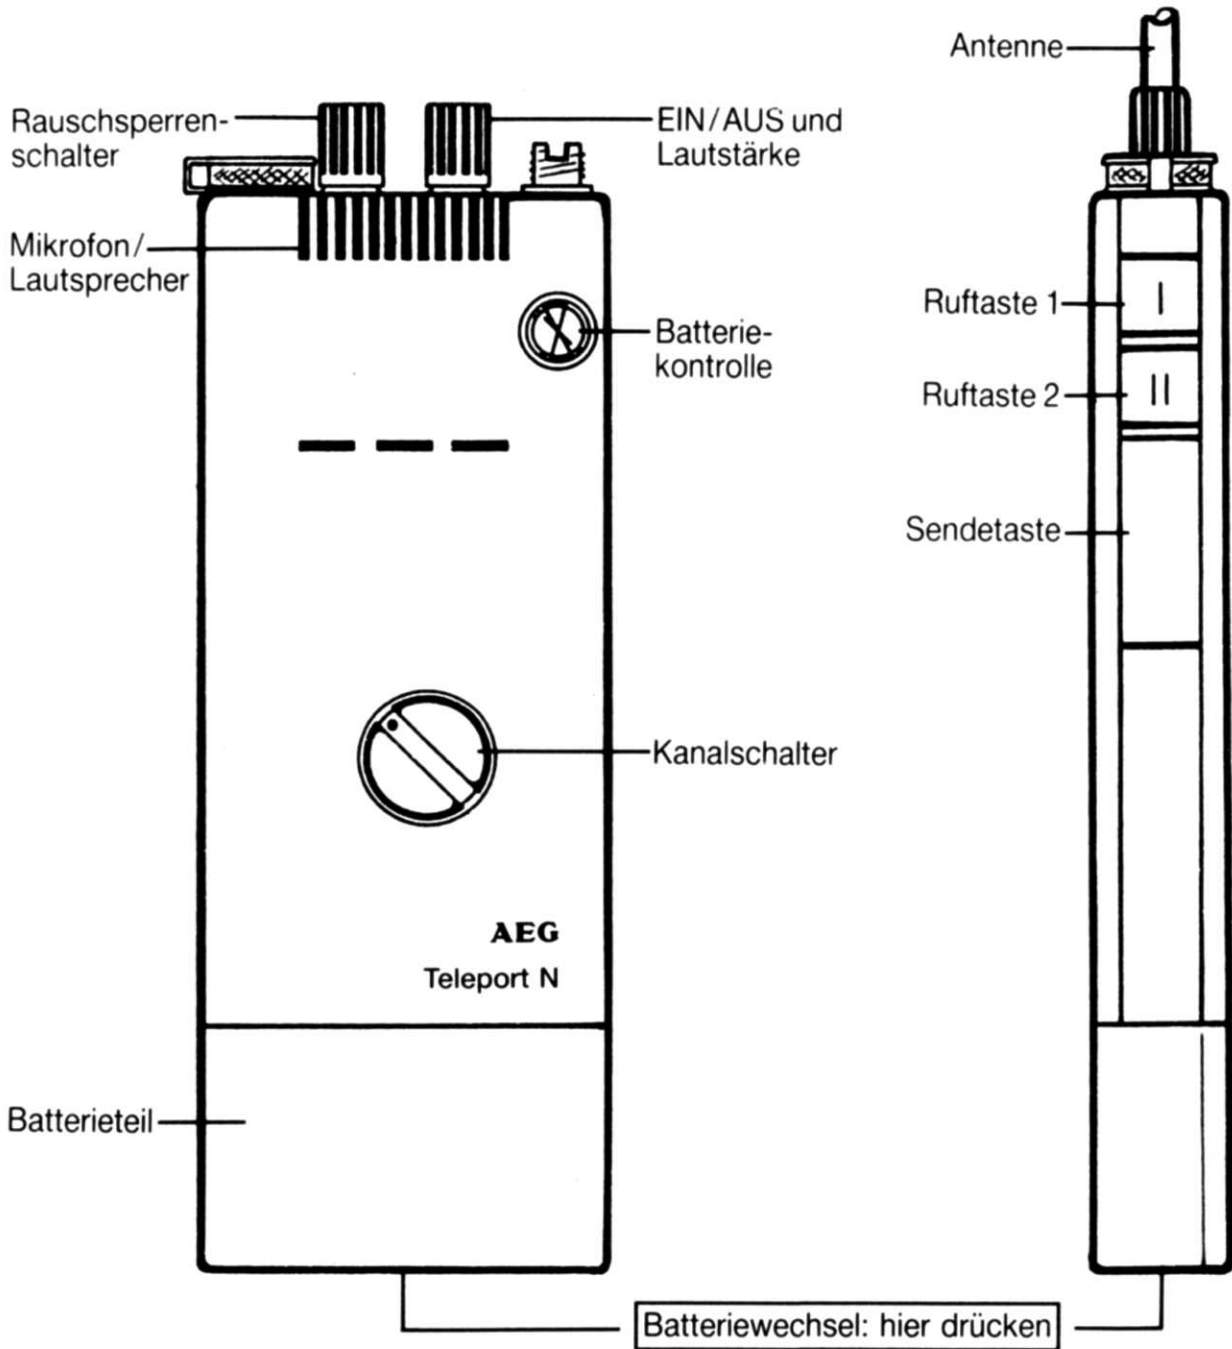

Lautstärke, EIN/AUS

Mit dem Knopf **L** ist die Lautstärke in drei Stufen einstellbar. In der ersten Stellung ist das Gerät ausgeschaltet, in der letzten Stellung (jeweils im Uhrzeigersinn) ist der Lautsprecher stummgeschaltet (es kann jedoch gesendet werden).

Kanalwahl

Am Kanalschalter wird der vereinbarte Kanal (also die Sende-/Empfangsfrequenz) eingestellt. Er muß mit dem der Gegenstelle (ortsfeste Station, Fahrzeug oder tragbares Gerät) in der Frequenz übereinstimmen.

Rauschsperr

Die Rauschsperr sollte stets aktiviert sein (Drehknopf **R** weist auf den weißen Ring). Wenn an den Grenzen des Funkbereiches Störungen durch gelegentliche Unterbrechungen auftreten, ist nach Abschalten der Rauschsperr oft noch eine Verständigung möglich.

Gesprächsabwicklung

Sendetaste drücken und aus 20 . . . 30 cm Entfernung in das Mikrofon sprechen. Sendetaste loslassen – Meldung des Partners abwarten. Die Antwort der Gegenstelle wird nur empfangen, wenn die Sendetaste nicht betätigt wird, es kann also nur abwechselnd gesprochen (Sendetaste gedrückt) oder gehört (Sendetaste losgelassen) werden. Nach Beendigung der eigenen Durchsage Sendetaste deshalb sofort loslassen.

Ruftasten

Bei Betätigung der Ruftasten 1 bzw. 2 strahlt der Sender die Ruffrequenzen I (1750 Hz) bzw. II (2135 Hz) aus. Die Ruftöne sollen ein akustisch besonders markantes Anrufsignal sein oder bestimmte Vorgänge auslösen.

Batteriekontrolle

Beim Betätigen der Sendetaste oder einer der Ruftasten muß der Zeiger des Kontrollinstrumentes auf das grüne Feld weisen. Andernfalls ist die Batterie nachzuladen oder auszuwechseln.

Batteriewechsel (nur bei ausgeschaltetem Gerät vornehmen!)

Die Batterie kann nach Lösen des Verschlusses an der Unterseite des Gerätes (geriffelte Fläche drücken) entnommen werden. Sie wird im Bedarfsfall ersetzt oder nachgeladen. Für einen unterbrechungslosen Betrieb empfiehlt es sich, aufgeladene Batterien bereitzuhalten. Zur Nachladung sind nur die hierfür vorgesehenen Ladegeräte zu verwenden.

NF-Buchse

Die Buchse dient zum Anschluß von abgesetzten Hör-/Sprecheinrichtungen (auch mit Sendetaste) und zu Meßzwecken.