GP900-11b Kurzübersicht

Diese Anleitung bezieht sich auf die Originalprogrammierung nach FuG 11b !

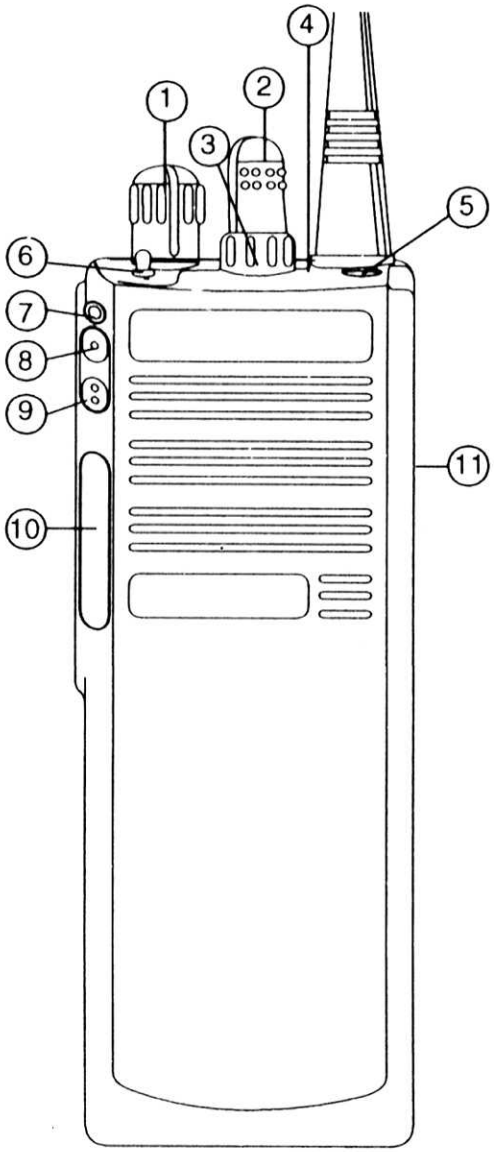

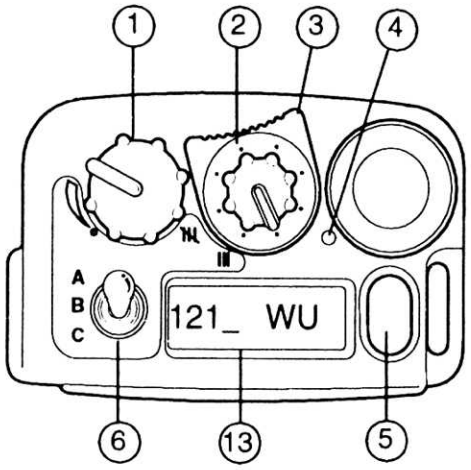

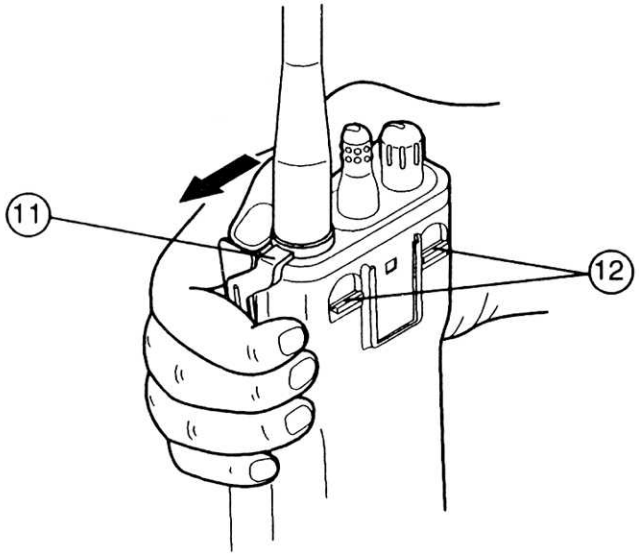

Ein-/Ausschalter und Lautstärkeregler (1)

Zum Einschalten des Funkgeräts den Drehknopf (1) im Uhrzeigersinn drehen. Nach erfolgreichem Abschluß eines Selbsttests ertönt ein Piepston.

Zum Einstellen der gewünschten Lautstärke (6 Stufen) den Drehknopf (1) drehen. (Nur bei ausgeschaltener Verriegelung - siehe Verriegelungsschalter (3)

Die Lautstärkestufe wird im Display als dunkler Balken dargestellt (1-6 Segmente); gleichzeitig ertönt ein Piepton in der eingestellten Lautstärke.Zum Abrufen des eingestellten Lautstärkewertes ist die orange Taste kurz zu drücken.

Auswahl des Kanals im Viel- oder Wenigkanalmodus (2)

Der Kanalwähler (2) ist bei ausgeschaltener Verriegelung so lange zu drehen, bis der gewünschte Kanal im Display angezeigt wird.

Umschaltung des Kanalmodus

Zum Ändern des Kanalmodus auf Wenigkanalmodus (mit Symbolanzeige ● im Display) oder Vielkanalmodus (ohne ● Symbol) das Funkgerät mit Hilfe des Ein-/Ausschalters (1) einschalten. Dabei gleichzeitig die orange Taste (5) drücken und halten bis ein Piepton ertönt.

Verriegelungsschalter(3)

Bei eingeschalteter Verriegelung (🔒) sind der Lautstärkeregler (1), der Kanalwahlschalter (2) und der Auswahlschalter für den Verkehrsarten- und Bandlagenschalter(5) unwirksam. Beim Einschalten der Verriegelung ist die Einstellung der Lautstärke zu überprüfen, da der momentan eingestellte Wert übernommen wird.

Auswahl der Verkehrsart und Bandlage (5)

Zum Wechseln der Verkehrsart und Bandlage im Vielkanalmodus die orange Taste (5) gedrückt halten, bis die gewünschte Bandlage WU, WO, bGU oder bGO im Display erscheint. Sie wird auch durch die entsprechende Anzahl von Signaltönen (1-4) bestätigt.

Senden/ Empfangen (10)

Drücken Sie beim Sprechen die Sendetaste (10) und lassen Sie sie beim Hören los. Sprechen Sie in normaler Stimmlage mit einem Abstand von 5 - 10 cm in das Mikrophon. Beim Senden leuchtet die grüne Anzeige (4) auf.

Ihr Funkgerät ist mit einer Sprechzeitbegrenzung ausgestattet, die auf zwei Minuten eingestellt ist. Einige Sekunden, bevor der Sender ausgeschaltet wird, erklingt ein Warnton.

Tonruf 1 und 2 (8,9)

Zum Aussenden des Tonrufes die entsprechende Taste (8) = 1750 Hz oder (9) = 2135 Hz drücken.

Rauschsperre (6)

Zum Öffnen der Rauschsperre den Kippschalter (6) in Stellung B oder C stellen oder die blaue Taste (7) drücken.

Anzeige LED (4)

Gerät Modus	LED	Funktion
Sendet	Grün	Gerät Sendet
Sendet	Grün, Blinklicht	Akku bald leer
Empfangen	Rot	Kanal belegt
Empfangen	Rot, Blinklicht	Akku bald leer

Displayflip

Je nach Trageweise kann die Displayanzeige um 180 Grad gedreht werden. Dazu ist während des Einschaltens die seitliche Taste (7) gedrückt zu halten.

Displaybeleuchtung

Bei jedem Tastendruck (außer Sendetaste) wird die Beleuchtung für einige Sekunden aktiviert.

Akku wechseln

Zum Einsetzen des Akkus, die beiden Führungen an der Unterseite des Akkus in die entsprechenden Löcher im Funkgerät einführen und den Akku gegen das Funkgerät drücken, bis die beiden Akkuverriegelungen (12) an der Oberseite einrasten.

Die beiden Akkuverriegelungen (12) herunterdrücken und den Akku herausheben.

Hinweis: Vor der ersten Inbetriebnahme muß der Akku aufgeladen werden.

Sicherheitshinweise

- Die Antenne des Funkgeräts beim Senden **NICHT** an den Körper, insbesondere nicht an Gesicht oder Augen halten.
- Das Funkgerät **NICHT** in der Nähe ungeschützter elektrischer Zünder betreiben.
- Das Funkgerät **NICHT** in Bereichen betreiben, in denen Explosionsgefahr besteht, es sei denn, es ist für derartige Einsätze zugelassen.
- Das Funkgerät und die Kontakte des Akkus regelmäßig überprüfen. Wenn das Funkgerät unter rauhen klimatische Bedingungen, z. B. bei salzhaltiger Feuchtigkeit, benutzt wurde, sicherstellen, daß sowohl das Funkgerät selbst als auch die Kontakte des Akkus sorgfältig gereinigt und abgetrocknet werden.

68P02947X02